


ZAMEK SZYFROWY typ 100

zamek powierzchniowy z zasuwą

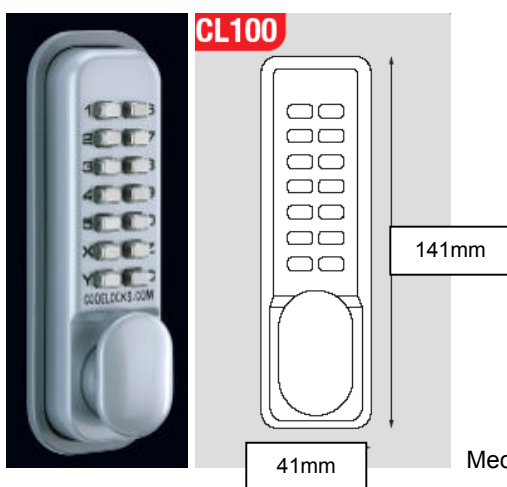

Mechanizm tylny zamka szyfrowego z zasuwą



Podkładki do mechanizmów zamka szyfrowego



Łącznik mechanizmów ze sprężynką



Śruby dł. 7,5cm do przycięcia (na grubość drzwi)



Pinceta do zmiany kodu



Blaszki do zmiany kodu; wszystkie przyciski oznaczone czerwonymi blaszkami zaliczają się do ustawionego kodu, niebieskie nie mają wpływu na ustawiony kod.




4 śruby



Gniazdo zasowy zamka do montażu powierzchniowego lub w futrynie

INSTALACJA:

Sprawdź, jakiego typu są twoje drzwi (prawe czy lewe).

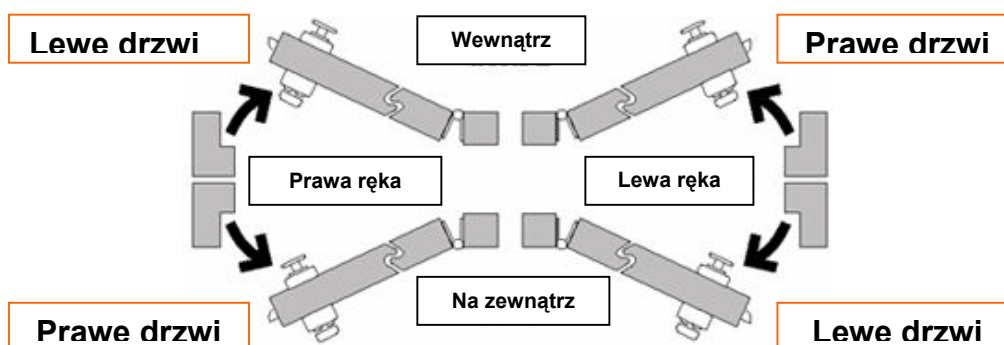


Przykręcamy 4 śrubami podkładkę od wewnętrznej strony tylnego mechanizmu zamka.



Następnie należy odznaczyć i wywiercić trzy otwory. Jeden otwór $\varnothing 13\text{mm}$ na łącznik mechanizmów ze sprężynką oraz dwa otwory $\varnothing 8\text{mm}$ na śruby – górne i dolne mocowanie zamka.

Po wywierceniu otworów przykręcamy mechanizm przedni i tylny zamka do drzwi podkładkami.

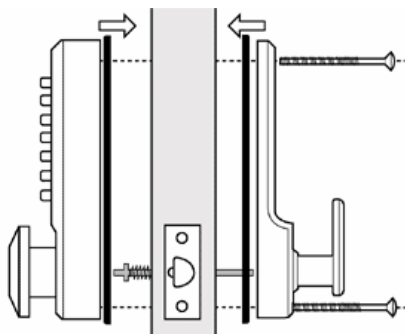

Jeżeli zamek działa poprawnie przykręcamy gniazdo zasuwy zamka do montażu powierzchniowego lub w futrynie.




ZMIANA KODU:

1. W przednim mechanizmie zamka odkręć cztery śruby oznaczone kolorem czerwonym.



2. Za pomocą pincety zmień lokalizację blaszek czerwonych, które odpowiadają za kod zamka. W razie potrzeby możesz skorzystać z dwóch zapasowych blaszek (czerwonej i niebieskiej) dołączonych do zamka. Aby odblokować zamek należy wcisnąć wszystkie przyciski z czerwonymi blaszkami.
3. Przy zmianie kodu uważaj, aby blaszki wkładać we właściwą stronę.

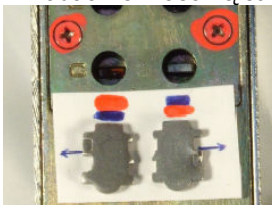

4. Przed wprowadzeniem kodu każdorazowo resetuj klawiaturę wciskając „C”. Anuluje to przypadkowo wciśnięte wcześniej klawisze. Kod ustawiony przez producenta znajduje się na załączonej kartce C3567X